SONY 4-237-542-**01** (2)

# はじめにお読みください

CMT-P555DVD

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1:本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

### 接続に必要な付属品を用意する

映像接続ケーブル(1本)


スピーカーコード(2本) AMループアンテナ(1つ)

FM用簡易アンテナ(1つ)










# 準備をする


#### AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造

アンテナ:AMの電波を受信 しやすい形状、長さになって -いる。はずしたり、丸めたり しない。

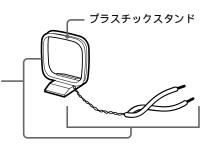

- 1 ループ( ~~~~ )になっている部分のみをプラスチックス タンドからはずす。
- 2スタンド状に組み立てる。

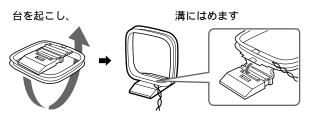

### リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。



電池の交換時期は約6か月です。リモコンで操作できる距離が短くなった ら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

# デモ表示を消すには

裏面の手順にそって接続をし電源コードをつなぐと、電源を切っていても表示窓やボタンがくり返し点灯、点滅します(デ モ表示)。この表示を消すには、電源を切った状態でDISPLAY(またはリモコンのディスプレイ)をくり返し押して、時計 表示や低消費電力待機モードに切り換えます。

詳しくは付属の取扱説明書14ページをご覧ください。

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan

### 設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。 また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

# こんなディスクの使用 はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが 貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客 様の大切なディスクにもダメージを与えることがあり ます。

### CD

中古やレンタルCDで、シールなどの のりがはみ出したり、シールをはがし たあとにのりが付着しているもの。 また、ラベル面に印刷されているイン クにべたつきがあるもの。



のりのあとが残っている 印刷インクがべたついている レンタルCDでシールなどが めくれているもの。



シールがめくれている

お手持ちのCDに飾り用の ラベルやシールを貼ったもの。



ラベルが貼ってある

#### MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所 定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いてい るなどして、しっかりと貼られていないもの。


ラベルがめくれている



正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ\*に貼ってくださ

\* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異 なります。



ラベルを貼る位置

シャッター

# 接続する

